



Sådan monterer du træpanel i loftet

Inden du begynder at montere panel i loftet, er det vigtigt at kontrollere, at underlaget er egnet. Overvej, hvordan du vil montere panelerne – langs eller på tværs – og om du har brug for ventilation bag panelet. Dine valg påvirker både metoden og slutresultatet.

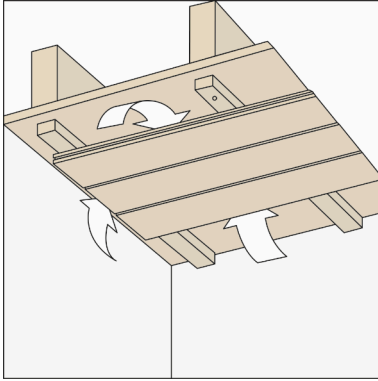


TRIN 1 - MONTER PANEL DIREKTE PÅ LÆGTER ELLER SPÆR

Hvis du monterer panel direkte på loftets lægter/spær, fastgøres det med søm eller skruer i hver lægte. Centerafstand (cc) mellem lægterne må ikke overstige 600 mm. Brug vaterpas eller laser for at sikre, at lægterne ligger i niveau – det er vigtigt for at undgå et skævt loft. Start rigtigt, så får du et flot og stabilt resultat.

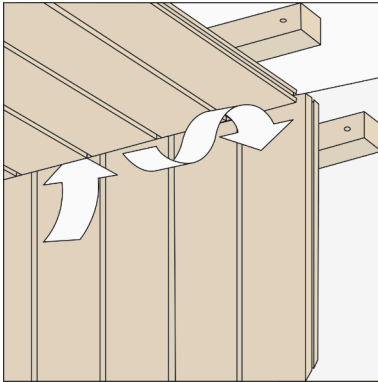


TRIN 2 - BRUG SØMLÆGTER OM NØDVENDIGT

Hvis det eksisterende loft ikke kan sømmes i, eller hvis panelretningen følger lægternes retning, skal du bruge sømlægter. Det samme gælder, hvis du ønsker et ventileret loft. Lægteafstanden bør højst være 600 mm for at give tilstrækkelig støtte.

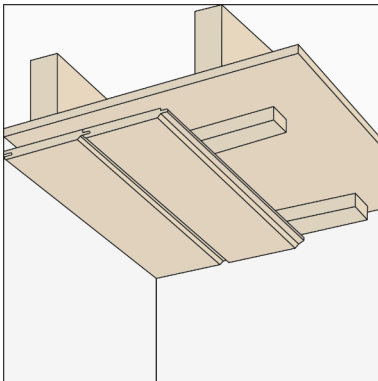

TRIN 3 - VENTILERET LOFT OM NØDVENDIGT

For at opnå et ventileret træloft monteres panelet på sømlægter oven på det eksisterende loft. Luftmellemrummet, der opstår, hjælper med at regulere fugt og reducerer risikoen for bevægelser i træet.

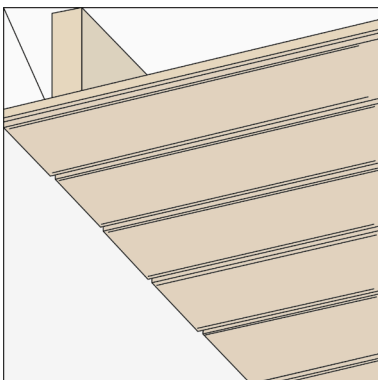

TRIN 4 - EFTERLAD PLADS MOD VÆG

Efterlad cirka 10 mm mellem panelets yderkant og væggen, så træet kan bevæge sig naturligt ved ændringer i temperatur og luftfugtighed. Mellemrummet dækkes senere af en loftliste – eller, hvis du bruger samme panel til både væg og loft, monteres vægpanelerne helt op mod loftet.