


Underlagskonstruktioner


Massivt trægulv

Underlaget kan have betydning for valget af gulv. Et massivt gulv kan laves så tykt, at det bliver selvbærende, hvilket betyder, at det kan lægges direkte på bjælker. Et parketgulv egner sig derimod godt til betongulv. Vi anbefaler, at et massivt gulv altid skrues fast. Husk altid, at en fugtspærre kan være nødvendig. En fyr-parket i stueplan kræver altid fugtspærre – uanset underlaget.

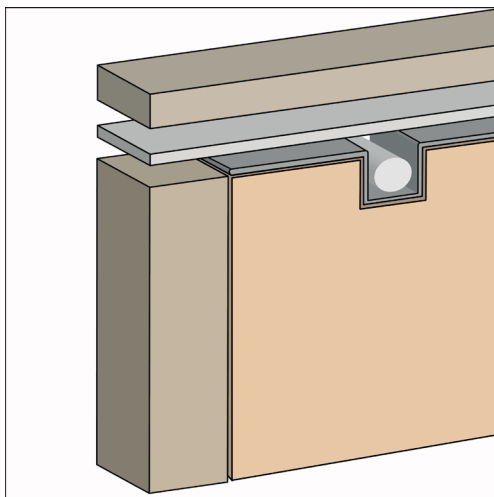


Gulvvarme i træbjælkelag

- MASSIVT TRÆGULV MINDST 25 MM
- GULVPAP
- GULVVARMEKASSETTE
- GULVVARME-RØR
- TRÆBJÆLKELAG
- ISOLERING

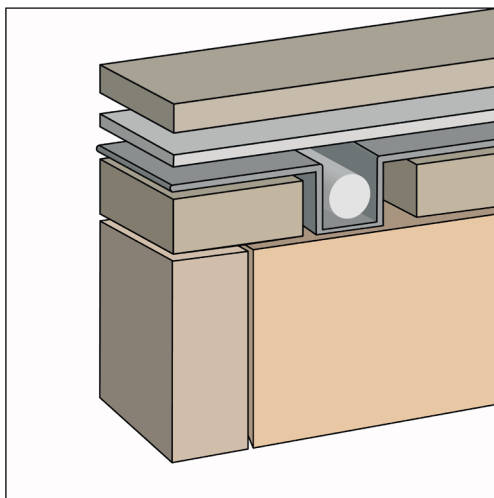


Gulvvarme i træbjælkelag med forskalling

- MASSIVT TRÆGULV MINDST 20 MM
- GULVPAP
- VARMELEDENDE PLADER
- GULVVARME-RØR
- FORSKALNING
- ISOLERING
- TRÆBJÆLKELAG

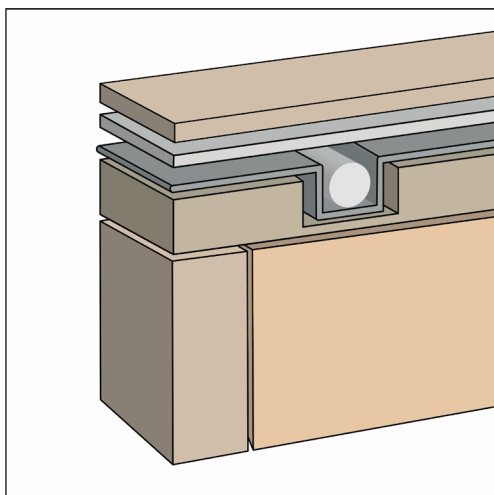


Gulvvarme i træbjælkelag med sporet spånplade

- MASSIVT TRÆGULV MINDST 15 MM
- GULVPAP
- VARMELEDENDE PLADER
- GULVVARME-RØR
- SPORTEGNET SPÅNPLADE
- ISOLERING
- TRÆBJÆLKELAG

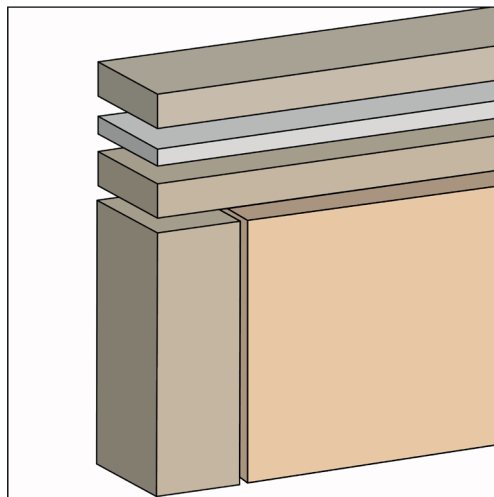


Eksisterende undergulv

- MASSIVT TRÆGULV MINDST 15 MM
- GULVPAP
- EKSISTERENDE BÆRENDE GULV
- ISOLERING
- TRÆBJÆLKELAG

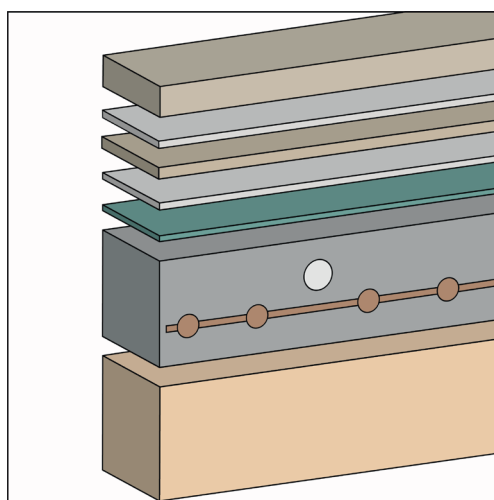

Betongulv med indstøbt gulvvarme

- MASSIVT TRÆGULV MINDST 15 MM
- GULVPAP
- KRYDSFINÉR 15 MM
- GULVPAP
- FUGTSIKRING
- BETON
- GULVVARME-RØR
- ARMERING
- ISOLERING

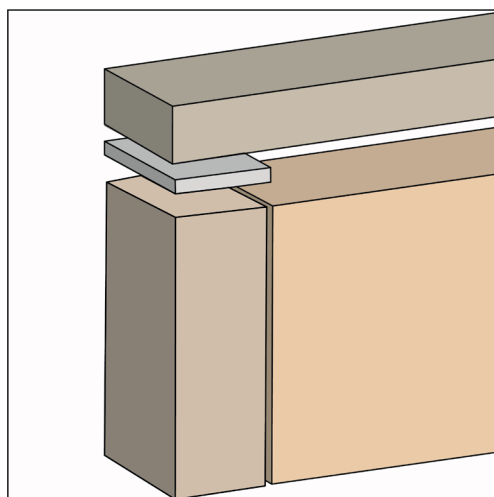

Træbjælkelag

- MASSIVT TRÆGULV MINDST 25 MM
- STRIMLER AF GULVPAP PÅ BJÆLKERNE
- TRÆBJÆLKELAG
- ISOLERING