


Underlagskonstruktioner


Fyr-parketgulv

Underlaget kan have betydning for valget af gulv. Et massivt gulv kan laves så tykt, at det bliver selv bærende, hvilket betyder, at det kan lægges direkte på bjælker. Et parketgulv egner sig derimod godt til betongulv. Vi anbefaler, at et massivt gulv altid skrues fast. Husk altid, at en fugtspærre kan være nødvendig. En fyr-parket i stueplan kræver altid fugtspærre – uanset underlaget.

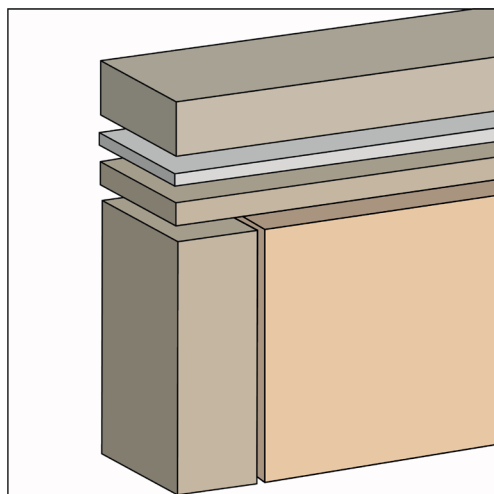


Eksisterende undergulv

- FYR-PARKET
- GULVPAP
- EKSISTERENDE BÆRENDE GULV
- ISOLERING
- TRÆBJÆLKELAG

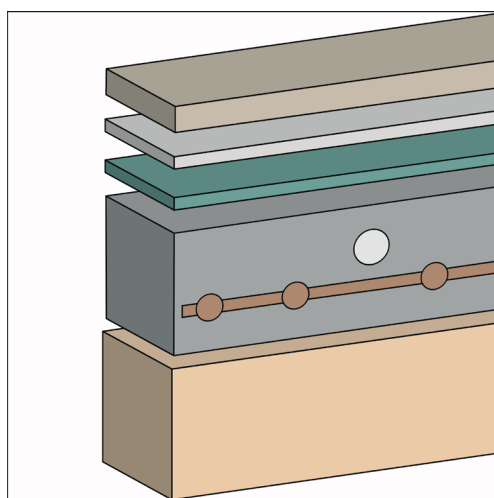


Betongulv med indstøbt gulvvarme

- FYR-PARKET
- GULVPAP
- FUGTSIKRING
- BETON
- GULVVARME-RØR
- ARMERING
- ISOLERING

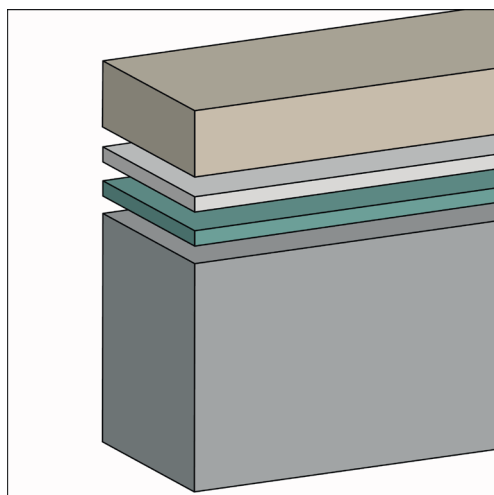

Betonplade

- FYR-PARKET
- GULVPAP
- FUGTSIKRING
- BETONGULV

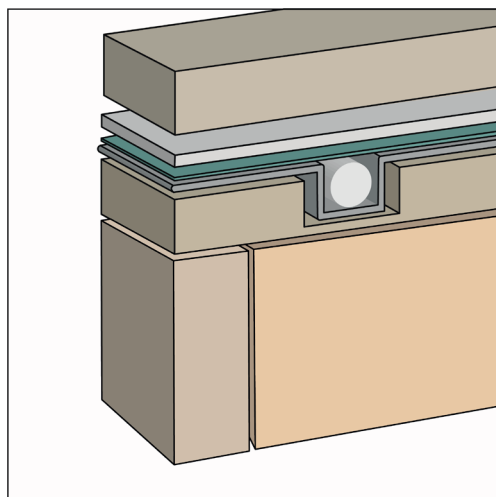

Gulvvarme i træbjælkelag
med sporet spånplade

- FYR-PARKET
- GULVPAP
- FUGTSIKRING
- VARMELEDENDE PLADER
- GULVVARME-RØR
- SPORTEGNET SPÅNPLADE
- ISOLERING
- TRÆBJÆLKELAG