


Undergolvskonstruktioner


Furuparkett

Underlaget kan påverka valet av golv. Ett massivt golv går att få så tjockt att det är självbärande vilket innebär att det kan läggas på regler, medan ett parkettgolv fungerar väl på betongplatta. Vi rekommenderar att skruva ett massivt golv. Tänk alltid på att fuktspärr kan behövas. En furuparkett på nedre plan behöver alltid fuktspärr, oavsett underlag.

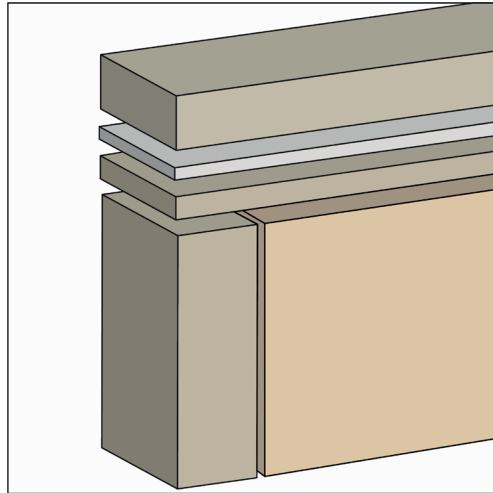


Befintligt undergolv

- FURUPARKETT
- GRÅLUMPPAPP
- BEFINTLIGT BÄRANDE GOLV
- ISOLERING
- TRÄBJÄLKLAG

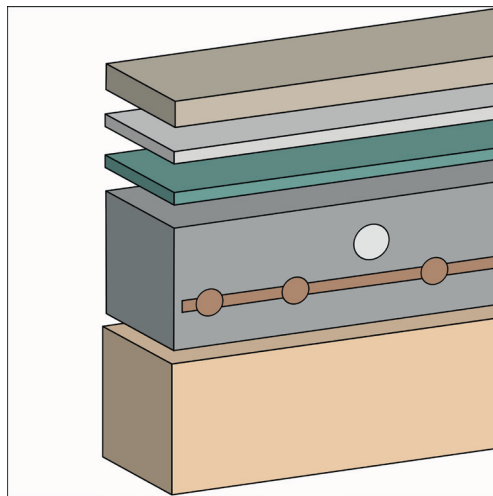


Betonggolv med ingjuten golvvärme

- FURUPARKETT
- GRÅLUMPPAPP
- FUKTSÄKRING
- BETONG
- GOLVVÄRMERÖR
- ARMERING
- ISOLERING

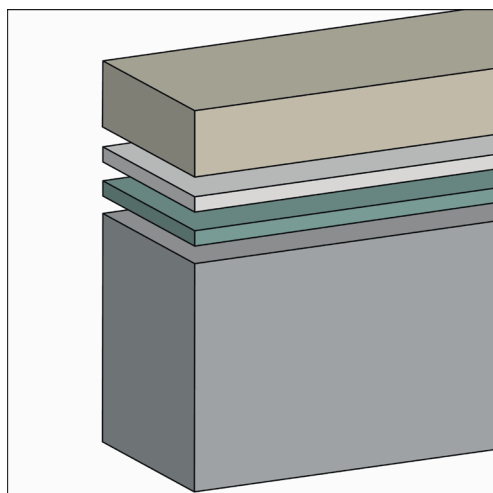

Betongplatta

- FURUPARKETT
- GRÅLUMPPAPP
- FUKTSÄKRING
- BETONGGOLV

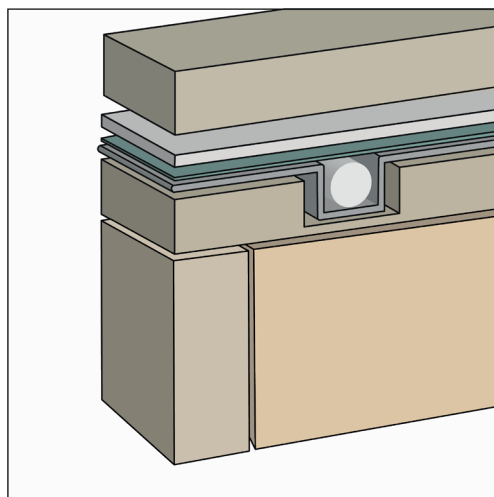

Golvvärme i träbjälklag med
spårad spånskiva

- PARKETTGOVLV
- GRÅLUMPPAPP
- FUKTSÄKRING
- VÄRMEFÖRANDE SKIVOR
- GOLVVÄRMERÖR
- SPÅRAD SPÅNSKIVA
- ISOLERING
- TRÄBJÄLKLAV