

Montering af fyr-parket

FØR MONTERING

Lad gulvet ligge i sin emballage i 48 timer ved 18-21 °C. Pak kun pakkerne ud efterhånden som lægningen skrider frem. I det rum, hvor fyr-parket lægges, skal der under og efter montering være et tempereret indeklima med en relativ luftfugtighed (RF) mellem 30 og 60 %. Hvis RF falder under 30 %, kan der opstå permanente skader i brædderne - brug i så fald en luftfugter for at sikre korrekt fugtighedsniveau.


LÆGNING AF FYR-PARKET

Underlaget skal være plant. Forskellen mellem højeste og laveste punkt må højst være 2 mm over en målelængde på 2 meter eller 1,2 mm over 0,25 meter. Ujævnheder, der overstiger disse grænser, skal udjævnnes for at sikre et godt slutresultat.

Læg ikke parket på arealer større end 12 meter i bredden og 20 meter i længden. Der skal være en bevægelsesfuge på mindst 1,5 mm - gerne op til 12 mm - pr. breddemeter langs alle faste konstruktioner. Brug afstandskiler under lægningen.


Læg altid gråpap under fyr-parketten. Ved gulvvarme og/eller betondæk skal der altid installeres en fugtspærre direkte på gulvvarmen eller betonen. Brug en 0,2 mm tyk polyethenfolie, der lægges med 200 mm overlæg og tapes i samlingerne.

Ved svømmende lægning: gulvet må ikke lægges under køkkener eller andre ekstremt tunge installationer. Gulvet skal kunne bevæge sig frit.

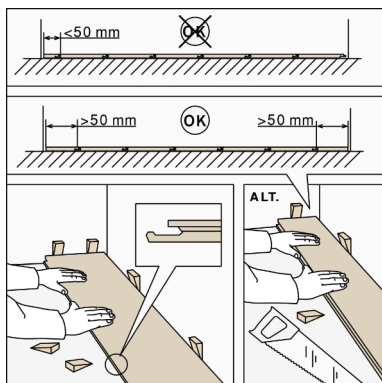


TRIN 1

Læg den første række brædder ca. 8-10 mm fra væggen (ved normal rumstørrelse) med fjedersiden (sporet) mod væggen. Sæt afstandsklodser mellem væg og bræt. Er væggen skæv, tegnes væggens kontur op på første brædderække. Sav derefter brædderne til, så de følger væggens ujævnheder. Husk, at det både teknisk og visuelt ser bedst ud, hvis den sidste bræt er bredere end 50 mm. Mål derfor rummets bredde op for at sikre dette - ellers må også startbrættet klyves.

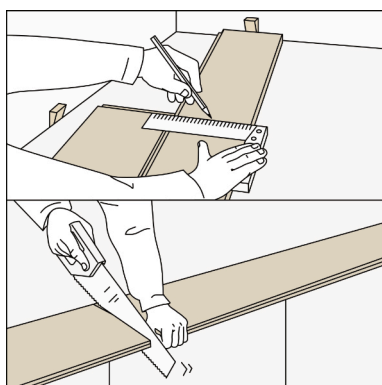


TRIN 2

Ved afslutningen af hver række vendes brættet, så notsiden med låselisten vender mod væggen, og længden måles op.

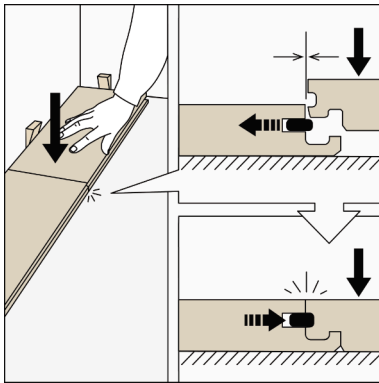


TRIN 3

Det tilskårne bræt vendes og lægges på plads med den afsavede kortsider som afslutning.

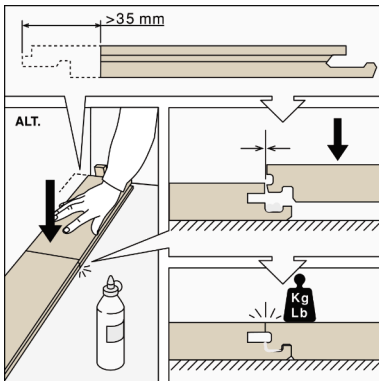


TRIN 4

Hvis du er nødt til at klyve mere end 35 mm på start- eller slutrækken, kan fjederen i kortsiden ikke bruges. I så fald skal brættet i stedet limes. Brug gerne en vægt, mens limen hærder.

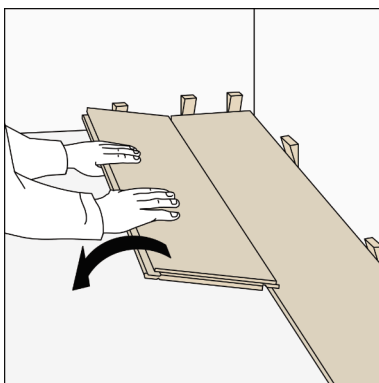


TRIN 5

Start næste række med det tiloversblevne bræt. Læg langsiden i position og skub kortsiderne tæt sammen, inden du vipper brættet ned. Hold kortsiderne tæt samlet gennem hele nedvinklingen. Endesamlinger bør forskydes med mindst 500 mm. Sæt afstandsklods ved kortsiden.

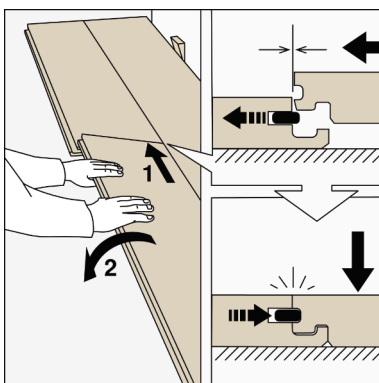


TRIN 6

Gentag samme metode række efter række. Det er vigtigt, at de to første brædderækker ligger helt lige - kontroller med en snor.

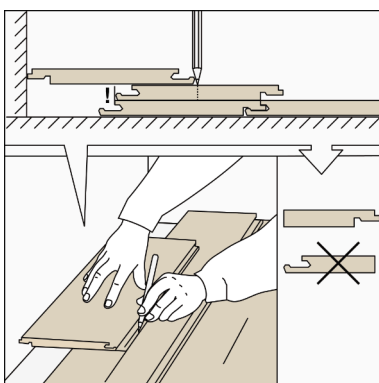


TRIN 7

Den sidste række (og den første om nødvendigt) skal som regel klyves i længden. Læg brættet oven på den næstsidste række og tegn væggen kontur af. Skær derefter til efter markeringen. Husk at efterlade afstand til væggen (1,5 mm pr. breddemeter gulv).

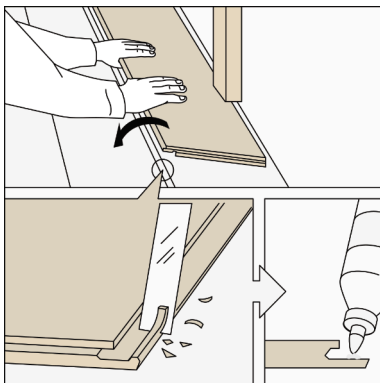

TRIN 8

Hvis det ikke er muligt at vippe brættet ind - f.eks. under dørkarme eller radiatorer - så fjern låsetappen på låselisten med en kniv eller stemmejern, både på kort- og langside. Lim låselisten. Vip brættet som vist og skub det bagud på plads.

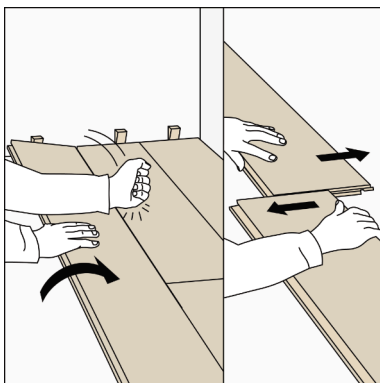

TRIN 9

Sådan tager du brædderne fra hinanden: Start fra venstre. Sid på undergulvet (hvis muligt), løft brædderækken og bank forsigtigt ved langsiden, så samlingerne løsnes. Skil derefter brædderne ad ved at holde dem helt parallelle og skubbe dem fra hinanden i kortsiden. Hvis de ikke holdes parallelle, kan kortsiderne tage skade og blive svære at skille ad.