


Undergolvskonstruktioner


Massivt furugolv

Underlaget kan påverka valet av golv. Ett massivt golv går att få så tjockt att det är självbärande vilket innebär att det kan läggas på regler, medan ett parkettgolv fungerar väl på betongplatta. Vi rekommenderar att skruva ett massivt golv. Tänk alltid på att fuktspärr kan behövas. En furuparkett på nedre plan behöver alltid fuktspärr, oavsett underlag.

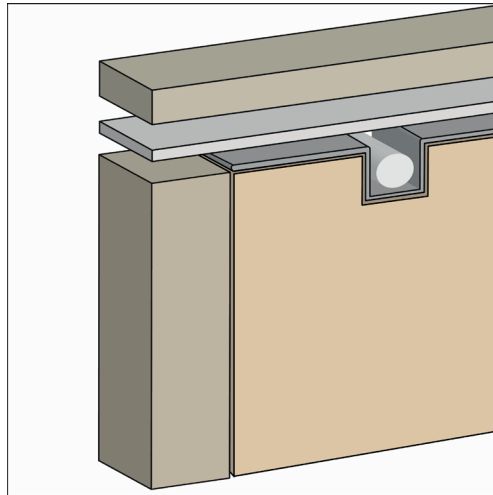


Golvvärme i träbjälklag

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 25 MM
- GRÅLUMPPAPP
- GOLVVÄRMEKASSETT
- GOLVVÄRMERÖR
- TRÄBJÄLKLAG
- ISOLERING

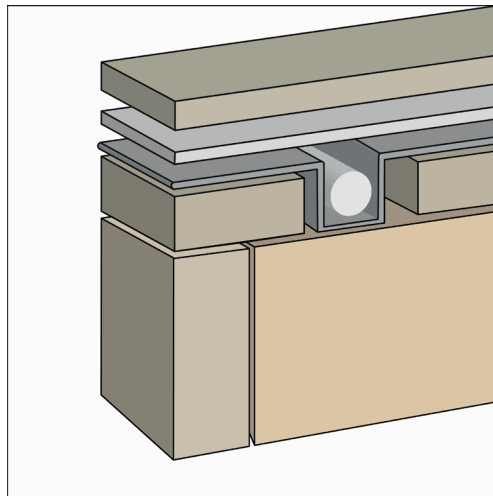


Golvvärme i träbjälklag med glespanel

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 20 MM
- GRÅLUMPPAPP
- VÄRMEFÖRANDE SKIVOR
- GOLVVÄRMERÖR
- GLESPANEL
- ISOLERING
- TRÄBJÄLKLAG

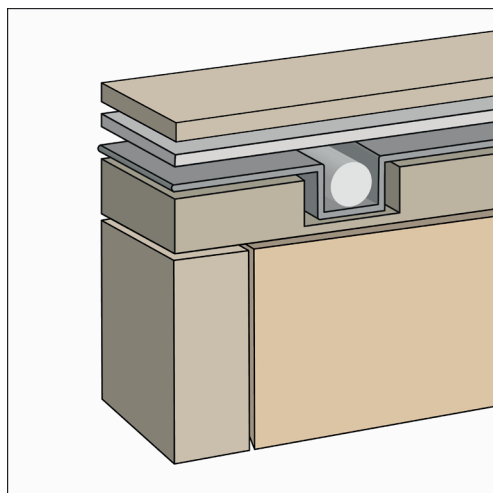


Golvvärme i träbjälklag med spårad spånskiva

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 15 MM
- GRÅLUMPPAPP
- VÄRMEFÖRANDE SKIVOR
- GOLVVÄRMERÖR
- SPÅRAD SPÅNSKIVA
- ISOLERING
- TRÄBJÄLKLAG

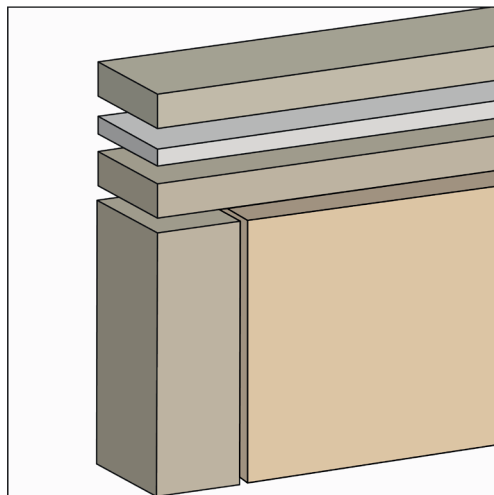


Befintligt undergolv

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 15 MM
- GRÅLUMPPAPP
- BEFINTLIGT BÄRANDE GOLV
- ISOLERING
- TRÄBJÄLKLÄG

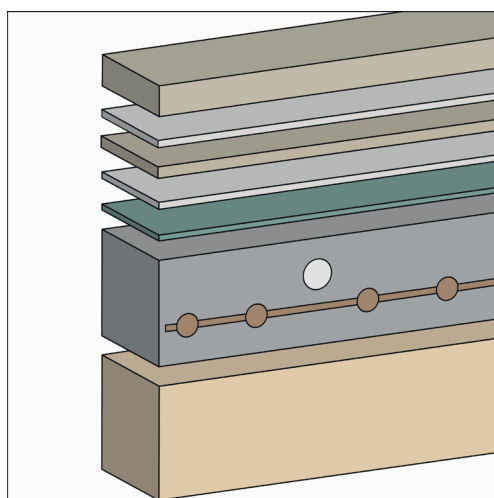

Betonggolv med ingjuten golvvärme

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 15 MM
- GRÅLUMPPAPP
- PLYWOOD 15 MM
- GRÅLUMPPAPP
- FUKTSÄKRING
- BETONG
- GOLVVÄRMERÖR
- ARMERING
- ISOLERING

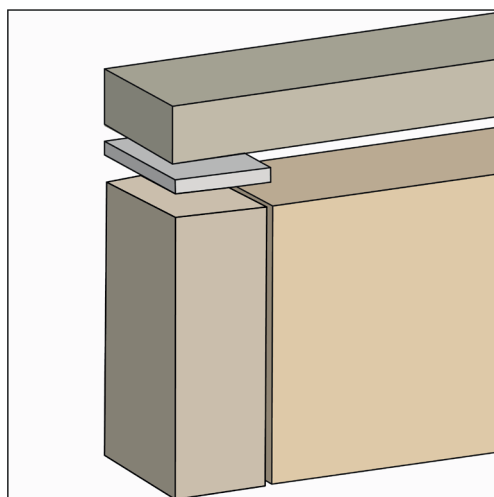

Träbjälklag

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 25 MM
- REMSOR AV GRÅLUMPPAPP PÅ REGLARNA
- TRÄBJÄLKLÄG
- ISOLERING