



Sådan monterer du træpanel på væggen

Start med at beslutte, om du vil montere panelerne lodret eller vandret. Lodret montering forlænger rummet i højden, mens vandret montering får rummet til at virke bredere. Ved lodret panelmontering begynder du i et yderhjørne, hvis der findes et - ellers starter du i et inderhjørne. Monterer du panelerne vandret med søm, arbejdes der nedefra og op. Bruger du panelclips, monteres panelerne derimod oppefra og ned.

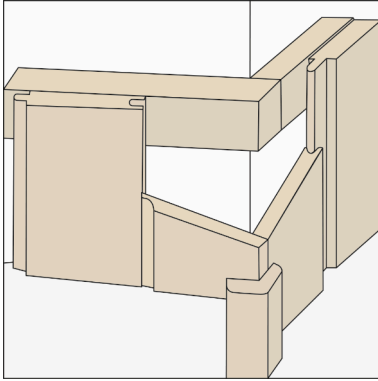


TRIN 1

Begynd montering i et hjørne. Brug vaterpas eller laser for at sikre, at den første bræt er i lod. En præcis start gør hele arbejdet lettere. Hvis du vil skjule hjørnesamlingen, kan du montere en hjørneliste, skære brædderne i smig (45 grader), eller male den synlige bagflade i en matchende farve.

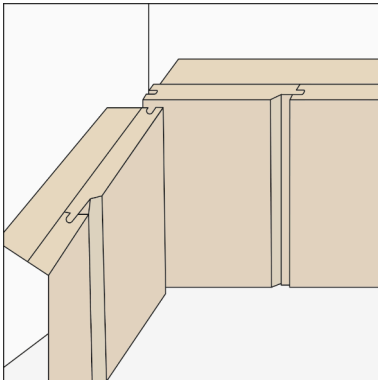


TRIN 2

Ved lodret panel i et inderhjørne er det vigtigt at sikre, at både det første og det møtende bræt er i lod - det giver et pænt hjørne.

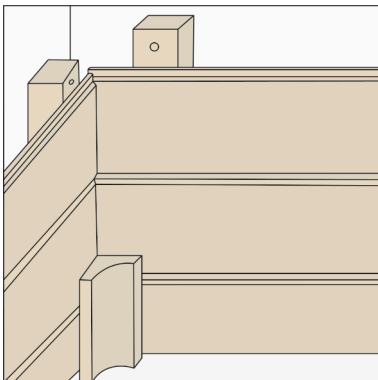


TRIN 3

Ved vandret panel i et inderhjørne kan en smal liste bruges som overgang - især hvis væggene ikke er helt lige. Listen skaber et roligt visuelt udtryk og skjuler mindre skævheder. Detaljer som denne bidrager til et helhedsindtryk af kvalitet og gennemført håndværk.

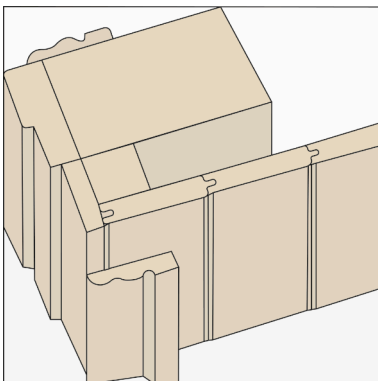


TRIN 4

Fjern eventuelle eksisterende karm机场, fodpaneler og loftlister, inden du monterer panelet. Når panelet er på plads, kan du sætte listerne op igen.

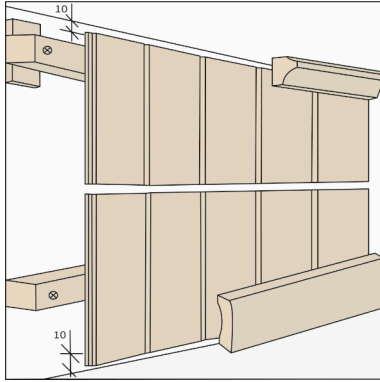

TRIN 5

Efterlad ca. 10 mm afstand mellem panelets ender og både gulv og loft. Disse mellemrum dækkes efterfølgende af fodpanel og loftliste. Hvis panelets bagside skal være ventileret, skal du derimod ikke bruge lister og fodlister. Det kræver stor nøjagtighed at få en flot afslutning i det tilfælde.

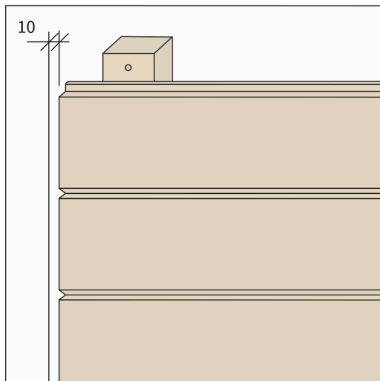

TRIN 6

Efterlad desuden en afstand på 10 mm ind mod den tilstødende væg.