

Sådan lægger du massive trægulve

Et massivt fyrtræsgulv er et slidstærkt og levende materiale, der bliver smukkere med årene – men det kræver præcision at lægge trægulv. I denne guide gennemgår vi trin for trin, hvordan du lægger et not- og færet fyrtræsgulv med skrue-metoden.

FØR LÆGNING

For det bedste resultat bør massive trægulve lægges så sent som muligt i byggeprocessen – når temperatur og luftfugtighed er stabil. Gulvet skal opbevares indendørs i sin emballage og akklimatiseres i mindst 48 timer i det rum, hvor det skal monteres.

Temperaturen bør ligge mellem 18-22 °C, og luftfugtigheden under 55 %. Træ er et levende materiale, og et stabilt indeklima mindsker risikoen for bevægelser i brædderne efter montering. Nye huse bør have været opvarmede og ventilerede i mindst en måned før installation.

RIGTIGE FORUDSÆTNINGER OG VÆRKTØJ

Et massivt gulv kræver en plan flade og et godt underlag. Du kan læse mere om underlagskonstruktioner her.


Du skal blandt andet bruge vaterpas, skruemaskine, sav, vinkel, gulvskruer, trælim, slagklods, afstandsklodser og rettesnor.

MONTERING AF MASSIVT GULV MED SKRUER

Kontroller brædderne i godt lys før montering. Eventuelle reklamationer skal ske inden gulvet lægges.


Vores trægulve fås i flere dimensioner. En almindelig tykkelse er 25 mm, som monteres på strøer med cc 60 cm. For at være selv bærende skal brædderne være mindst 20 mm tykke og lægges på strøer med cc 45 cm. I Danmark anbefales generelt maksimalt cc 70 for et 25 mm gulv og max cc 90 for et 30 mm tykt gulv.

Skruens dimension bør være 3,9×30 mm til et 15 mm gulv, som monteres på 15 mm krydsfiner over beton. Til et 15 mm gulv på andet træbaseret underlag bruges 41 mm skruer. Til 20, 25 og 30 mm gulve på gulvspånplade bruges skruer på mindst 41 mm, og til andet træunderlag eller strøer anbefales minimum 57 mm lange skruer. Brug strøer med samme tørhedsgrad som gulvet og guld pap for at reducere knirkelyde. Gulvet kan lægges på betonplade, med eller uden gulvvarme, ved først at lægge en fugtspærre (0,2 mm PE-folie med 200 mm overlæg og tape over samlingerne), derefter guld pap og 15 mm krydsfiner som skruefast underlag. Ovenpå dette lægges endnu et lag guld pap, og til sidst skrues fyrretræsgulvet fast.

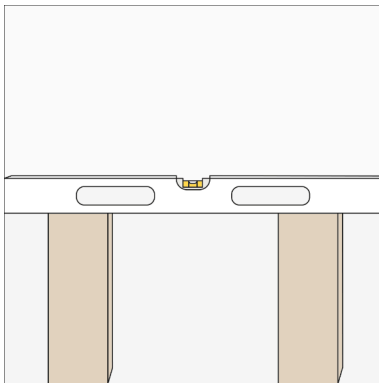


TRIN 1

Sørg for, at underlaget er tørt. Brug gerne en lang retskinne og vaterpas for at sikre, at fladen er jævn. Brug fugtspærre efter gældende branchestandard. Strøer med samme fugtighedsniveau som gulvet samt guld pap reducerer trinlyd. Tjek at dørene, især dem der åbner ind i rummet, kan bevæge sig frit. Justér ellers med en høvl.

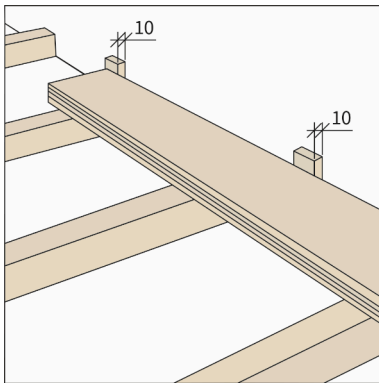


TRIN 2

Første bræt lægges med notsiden mod den valgte væg. Læg afstandsklodser på 5-7 mm mellem væg og bræt både på kort- og langsider. Der skal også være 5-7 mm afstand til faste installationer som rør. Er væggen ujævn, kan du tegne væggens profil på brættet med afstandsklod og blyant.

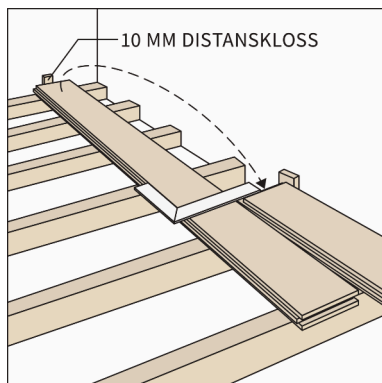


TRIN 3

Mål det sidste bræt i første række ved at placere det, hvor det skal lægges, og tilpas længden med sav.

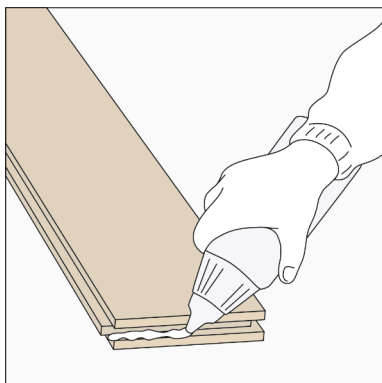


TRIN 4

Brædderne samles ved at endenotes limes. Lim aldrig langsiderne. Tør overskydende lim væk med det samme.

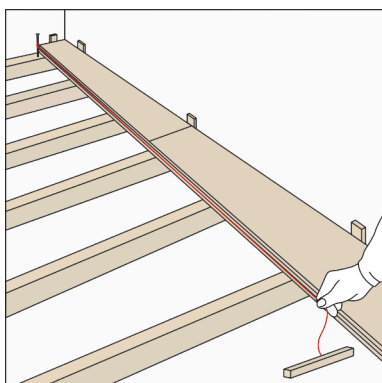


TRIN 5

Brug gerne en rettesnor til at sikre, at første række bliver helt lige.

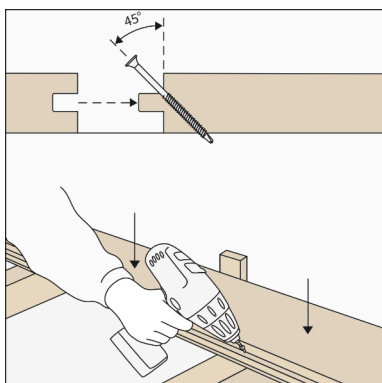


TRIN 6

Skrue første række så tæt på væggen, at fodlisten dækker skruehovederne. Skru derefter i 45 graders vinkel skråt ind i fjederens inderkant. Skruer bør placeres med ca. 600 mm mellemrum. For at mindske knirk, læg vægt på brættet under fastgørelsen.

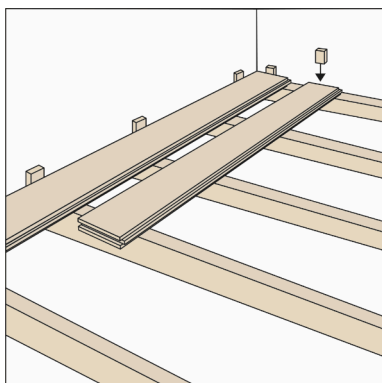


TRIN 7

Det overskydende stykke fra første række bruges som start på næste række.

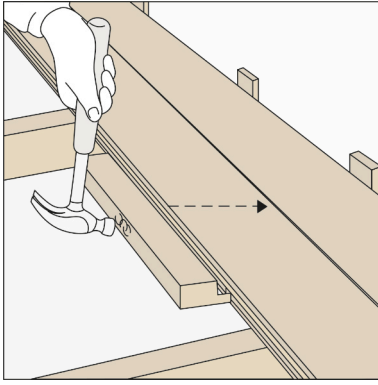


TRIN 8

Slå brædderne sammen med en slagklods. Slå aldrig direkte på brættet. Sørg for at placere slagklodsens under fjederen, så den ikke beskadiges.

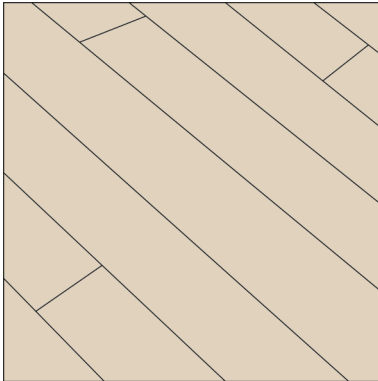


TRIN 9

Fordel samlingerne jævnt over hele gulvet. Samlinger i tilstødende rækker må ikke ligge over de samme strøer, og skal forskydes mindst 600 mm.

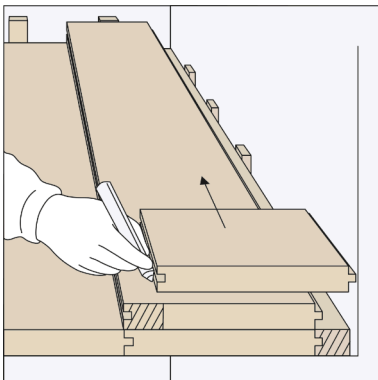

TRIN 10

Sidste række skal ofte tilpasses i bredden. Tegn eventuelle vægskævheder op med afstandsklods og blyant. Brug brækjern eller kiler til at få brættet på plads. Fastgør det sidste bræt med skrue mod væggen, hvis du senere vil kunne løfte gulvet.

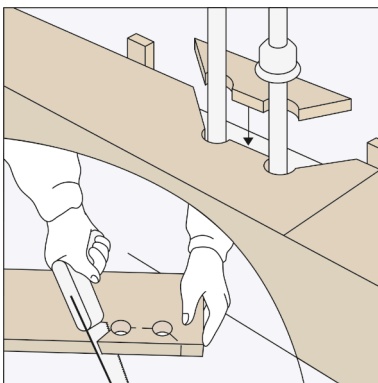

TRIN 11

Ved rørgennemføringer skal der bores huller, som er ca. 10 mm større end røret. Mål placeringen, bor og sav skråt ind til hullet. Den udskårne del limes tilbage, når brættet er lagt.